Manuale Utente

Modello: FI8906W

Macchina fotografica esterna senza fili del IP



Sommario

1 Overviews	2
1.1 Key Features	3
1.2 Leggere Prima Use	3
1.3 Imballaggio Contents	4
1.4 Fisica Description	4
2 Software Sorveglianza GUI	6
2.1 Accesso Window	6
2.2 Sorveglianza Window	8
3 Advanced Camera Settings	13
3.1 Dispositivo Status	13
3.2 Alias Settings	15
3.3 Data e ora Settings	15
3.4 Utente Settings	16
3.5 Multi-dispositivo Settings	17
3.6 rete di base Settings	23
3.7 Wireless Settings	26
3.8 ADSL	30
3.9 UPnP Settings	31
3.10 Servizio DDNS Settings	32
Servizio 3.11 posta Settings	36
3.12 MSN Setting	39
3.13 Servizio FTP Settings	41
Servizio 3.14 Allarme Settings	43
3.15 Dispositivo di Aggiornamento Firmware	
3.16 Backup & Restore Settings	51
3.17 Ripristino di fabbrica Settings	51
3.18 Reboot Device	52
3.19 Log	52
3.20 Back	52

4	APPENDIX	53	
	4.1 Domande Frequenti Questions		53
	4.2 di default Parameters		57
	4.3 Specifications.	5	7
5	OTTENERE TECNICA SUPPORT58		
J	OTTENENE TEORIOA OUT ONT		

1 Panoramica

FI8906W è una telecamera IP wireless integrata con un sensore CMOS a colori. Esso combina un alto qualità videocamera digitale, con un web server potente, per portare il video chiaro per il vostro desktop da qualsiasi punto della rete locale o su Internet.

La IPCAM supporta IR-CUT, quando le condizioni di luce si scarsa, il filtro IR sarà rimosso automaticamente per accettare l'illuminazione IR. Nel frattempo, la fotocamera si spegne automaticamente dal colore al bianco e nero, assicurando una qualità dell'immagine ottimale in ogni momento.

La IPCAM è basata sullo standard TCP / IP. C'è un server WEB interno che potrebbero sostenere Internet Explore. Pertanto, la gestione e la manutenzione del dispositivo è semplificata da utilizzando la rete per ottenere la configurazione remota, start-up e per aggiornare il firmware.

Questa fotocamera è stata progettata per applicazioni di sorveglianza all'aperto come giardini, cortili o parchi. Controllo della IPCAM e la gestione di immagini sono semplificate utilizzando il web fornito interfaccia attraverso la rete utilizzando la connettività wireless.

FOSCAM fornisce applicazioni del telefono per gli utenti Android e iPhone, si prega di ricerca "ip cam Foscam spettatore "e installarlo attraverso App Store, quindi è possibile visualizzare la fotocamera direttamente da un computer.

1.1 Caratteristiche principali

- Potente processore video protocollo ad alta velocità
- High Definition Color CMOS Sensor
- 300K pixel
- IR visione notturna (Range: 30m)
- Ottimizzato di compressione video MJPEG per la trasmissione
- gestione e definizione delle password degli utenti multi-livello
- Embedded Web Server per gli utenti a visitare da IE
- Wi-Fi compatibile con gli standard wireless IEEE 802.11b / g / n
- Supporta automaticamente IR_CUT e il filtro cambiamento
- Supporta IP dinamico (DDNS) e UPnP LAN e Internet (ADSL, modem via cavo)
- DDNS Foscam integrati (servizio di nome di dominio dinamico) Servizio
- Rilevamento del movimento attiva l'allarme
- Supporta dell'immagine istantanea
- Supporta più protocolli di rete: HTTP / TCP / IP / UDP / SMTP / DDNS / SNTP / DHCP / FTP
- Supporta WPS (Wi-Fi Protected Set-up)
- Supporta WEP / WPA / WPA2
- Supporta l'ora legale
- Supporta MSN
- Supporta Gmail come mittente impostazioni del servizio di posta
- Fornire applicazioni del telefono per gli utenti Android e iPhone
- Fornire Software di gestione centralizzata per la gestione e il monitoraggio multi-telecamere

1.2 Leggere prima dell'uso

Si prega prima verificare che tutti i contenuti ricevuti sono completi secondo del contenuto della confezione elencate di seguito. Prima di installare la telecamera di rete, leggere attentamente e seguire le istruzioni riportate nella Guida di installazione rapida per evitare danni dovuti al montaggio difettoso e installazione. Questo assicura anche il prodotto viene utilizzato correttamente come previsto.

1.3 Contenuto dell'imballaggio

● IPCAM × 1	• CD × 1
Wi-Fi Antenna × 1 (disponibile solo per la Guida rapida di installazione wireless × 1	
modello)	
Alimentazione DC × 1	Scheda di garanzia × 1
Staffa di montaggio × 1 (opzionale)	
Cavo di rete x 1	

1.4 Descrizione fisica

Pannello frontale



Figura 1.1

1 WIFI Antenna: Antenna Wireless

2 LENS: Sensore CMOS con obiettivo a fuoco fisso

3 LED infrarosso: 60 LED IR

Vista posteriore



LAN: RJ-45 / 10-100 Base T

Potenza: DC 5V / 2A Alimentazione

TASTO RESET:

- 1) Premere e tenere premuto il tasto RESET per 10 secondi. Rilasciare il pulsante di accensione e IP telecamera verrà riportato al parametro di default di fabbrica.
- 2) Premere e tenere premuto il tasto RESET circa 4 secondi, quindi premere il pulsante WPS sul il router, allora è possibile utilizzare la funzione WPS. (Per maggiori dettagli: si prega di leggere le impostazioni senza fili

nel Manuale Utente)

Vista dal basso

Ci sono fino a tre etichette poste sul corpo della videocamera; questa è una caratteristica importante di telecamere Foscam originali. Se la fotocamera non dispone di etichette come mostrato in Figura 1.3, può essere un clone uno. Telecamere Foscam clonati non possono utilizzare il firmware originale e non sono ammissibili per garanzia o servizi tecnici.

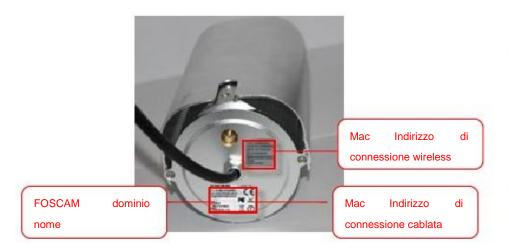




Figura 1.3

GUI 2 Software di sorveglianza

Si prega di fare riferimento alla Guida di installazione rapida se si installa la telecamera a prima volta. Dopo aver terminato

installazione rapida, si può prendere il tempo per imparare il funzionamento del software.

2.1 Finestra di login

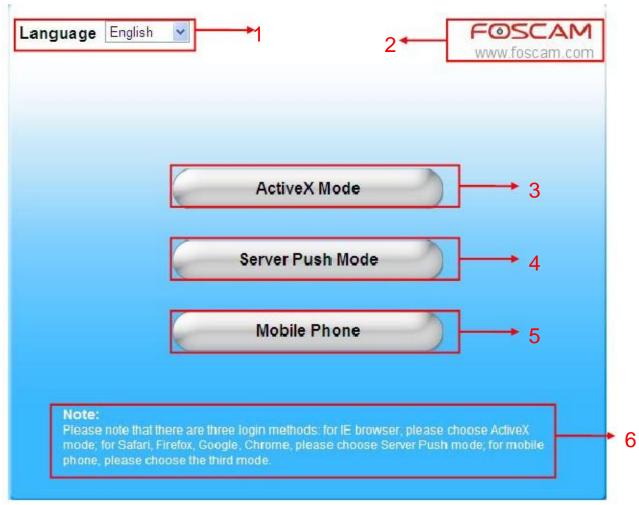


Figura 2.1

Si prega di controllare la finestra di login di cui sopra, è stato diviso in 6 sezioni dal n. 1 a 6.

Sezione1 Scegli la lingua

Fotocamera FOSCAM supporta multi-lingue, come l'inglese, spagnolo, Tedesco e così via. Te possibile selezionare la lingua desiderata tramite pull down sulla barra degli strumenti discesa e fare clic sul linguaggio per passare.

Sezione2 FOSCAM Sito web

Vi è un collegamento di accesso al sito Foscam homepage, se avete bisogno di supporto tecnico è possibile contattare

Foscam direttamente.

Sezione3 Modalità ActiveX

Se il vostro PC è Windows OS basato, come Windows XP, Windows 7, Windows Vista e si sono utilizzando i browser basati su IE come IE6, IE7, IE8, si prega di scegliere la modalità di accesso Modalità ActiveX di IE.

Section4 Modalità push Server

Se si utilizza il browser non-IE based, come Firefox, Safari, Google Chrome si prega di scegliere Modalità push Server.

Section5 Telefono cellulare


Se si utilizza il cellulare per accedere alla videocamera, qui è necessario selezionare mobile Login Phone modalità.

Section6 Nota

Si noti che quando si effettua il login la fotocamera, si prega di selezionare la modalità di accesso corrispondente.

2.2 Finestra di sorveglianza

Selezionare la modalità ActiveX e si entra nella finestra di sorveglianza.

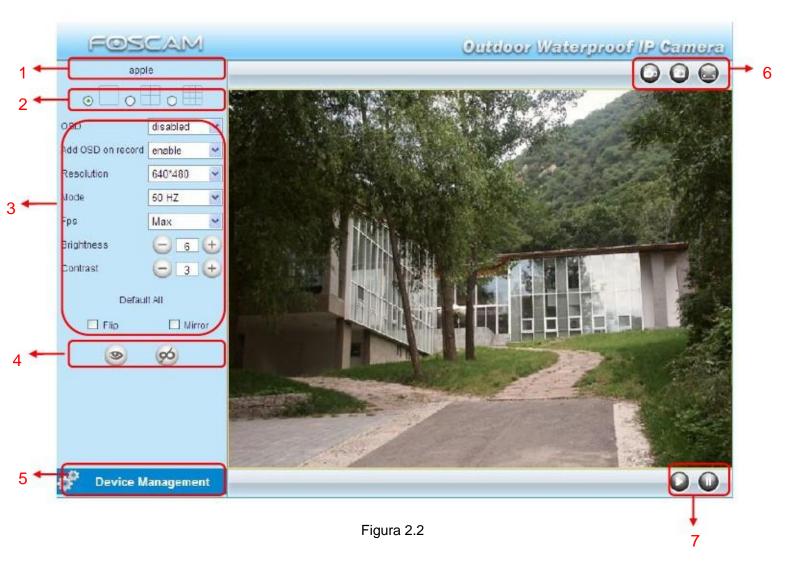


Sezione1 Nome dispositivo

Nome del dispositivo di default è anonimo. È possibile definire un nome per la fotocamera come ti piace (Si prega di vai al capitolo 3.1 e leggere come impostarlo)

Sezione2 Finestra Multi-dispositivo



Il firmware all'interno della fotocamera supporta fino a un massimo di 9 telecamere essere sotto controllo negli contemporaneamente. È possibile aggiungere altre telecamere in ambiente multi-device (leggere il capitolo 3.5).

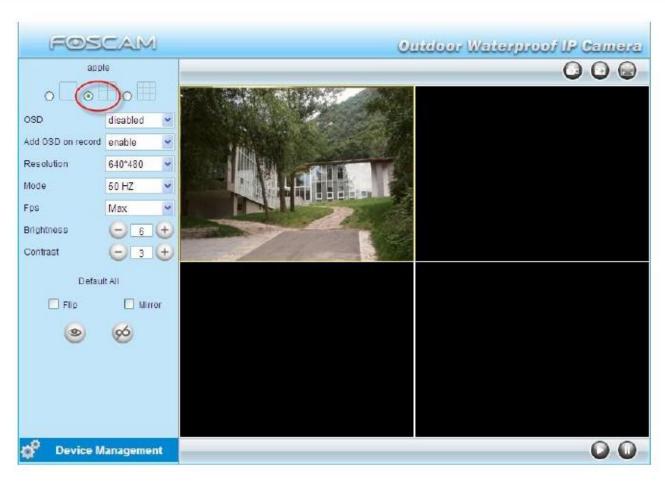

.Figura 2.3

Sezione3 Parametri Impostazioni di Image



OSD

OSD viene utilizzato per aggiungere timestamp sul video. Ci sono cinque colori di testo tra cui scegliere: nero, rosso, giallo, bianco, blu.

Aggiungi OSD su disco

Selezionare questa opzione se si desidera aggiungere un timestamp per le registrazioni.

Risolazione

- 1) ----- 320x240 QVGA
- 2) 640x480 VGA ------

Ci sono due risoluzioni, quello più grande (VGA) è di 640x480 pixel, e la più piccola (QVGA) è 320x240 pixel. Più grande è la risoluzione, migliore sarà la qualità dell'immagine è, ma minore è la frame rate è. Se si accede alla telecamera via Internet e volete ottenere il video più fluente streaming, per favore seleziona la risoluzione QVGA 320x240.

Modo

- 1) 50HZ ----- sorveglianza interna (Regione: Europa, Cina)
- 2) 60HZ ----- sorveglianza interna (Regione: Stati Uniti, Canada)
- 3) Outdoor ----- sorveglianza per esterni (Regione: In tutto il mondo)

Ci sono tre opzioni del menu della modalità: 50Hz, 60Hz e Outdoor. Essa dipende dalla frequenza del modello di energia elettrica e di sorveglianza (indoor e outdoor). Scegliere esterno modalità, quando la telecamera è stata installata all'esterno.

Fps

- 1) Max ----- frame rate massimo
- 2) 20 fps, 15fps, 10 fps, 5 fps, 4 fps, 3 fps, 2 fps, 1 fps, 5 fps, 1 fps, 1/2 fps, 1/3 fps, 1/4 fps, 1/5 fps ------frame rate personalizzate

È possibile scegliere l'opzione nel menu di Fps per regolare il frame rate. E 'spesso utilizzato in LAN rete quando si vuole abbassare il frame rate, in modo che è possibile salvare più larghezza di banda.

Luminosità

Parametro di default è 6, è possibile regolare la luminosità dell'immagine facendo clic su più o meno pulsante.

Contrasto

Parametro di default è 4, è possibile regolare il contrasto dell'immagine facendo clic sul pulsante più o meno.

Rifletti & Mirror

È possibile invertire l'immagine, consentendo pulsante Flip, o specchio l'immagine attivando il pulsante Mirror.

Section4 IR Luci Pulsanti




: Fare clic su questa icona, tutte le luci a infrarossi si accendono.

: Fare clic su questa icona per spegnere le luci a infrarossi.

Section5 Gestione dei dispositivi

Gestione dei dispositivi ----- Percorso a Pannello di controllo amministratore, Click, e porterà a Pannello di controllo amministratore.

Section6 Record & Snapshot & Bottoni Schermo Intero

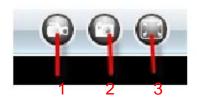

Fare clic su di esso e pop-up una finestra-percorso impostazione, è possibile selezionare l'archiviazione percorso e il nome del file di registrazione. Allo stesso tempo l'icona di registrazione cambia ", Clicca di nuovo a e interrompere la registrazione.

2 ----- Snapshot Clicca per rendere istantanea e pop-up una finestra che l'immagine che si Snapshot,

tasto destro del mouse nella finestra e salvare l'immagine ovunque tu voglia.

3 ----- Schermo intero Clicca per fare tutto schermo, oppure è possibile fare doppio clic sullo schermo di sorveglianza per rendere a schermo intero.

Sezione 7 PLAY / STOP



1 ----- Gioca Fare clic per riprodurre il video della telecamera

2 ----- arresto Istruzioni per fermare il video della telecamera



Record e la funzione multi-device sono controllati dal regolatore ActiveX, quindi Firefox o Google Chrome, browser Safari non permetterà queste funzioni.

Per Firefox, Google Chrome, Safari, è necessario selezionare la modalità Server Push e si può vedere la seguente schermata:



Figura 2.4

3 Impostazioni telecamera avanzate

Fare clic sulla barra "Gestione periferiche", va a Pannello di controllo amministratore per rendere avanzata impostazioni della fotocamera.

Stato 3.1 Dispositivo



Figura 3.1

1 ----- ID dispositivo MAC ID della telecamera da connessione cablata

2 ---- Device Firmware Version Versione del firmware di sistema della fotocamera

4 ---- Alias Nome della telecamera

5 ---- Stato allarme Lo status di Servizio Sveglia Impostazione

6 ---- DDNS Stato Lo stato di DDNS Setting

7 ---- UPnP Stato Lo stato di UPnP Setting

8 ---- MSN Stato Lo stato di MSN Impostazione

Another Way:

Fare doppio clic sull'icona "IP Camera.exe", selezionare la telecamera IP, fare clic destro e selezionare le proprietà di base, è anche possibile vedere la versione del firmware e il MAC Address, come ad esempio il seguente schermata:

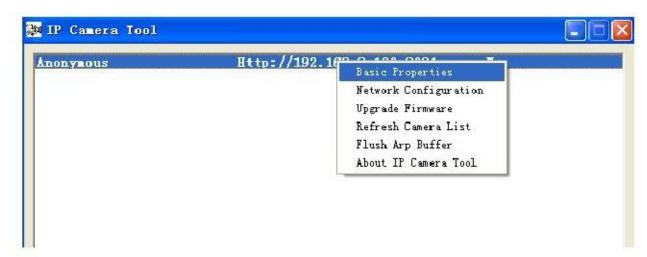


Figura 3.2



Figura 3.3

3.2 Impostazioni Alias

Alias predefinito è anonimo. È possibile definire un nome per la macchina fotografica, come per esempio la mela. Fare clic

Presentare per salvare le modifiche. Il nome alias supporta i caratteri speciali.



Figura 3.4

3.3 Impostazioni di data e ora

Scegliere il fuso orario del proprio paese. È possibile scegliere Sincronizza con server NTP o Sincronizzazione con il PC

Tempo. Se il vostro paese implementa l' Ora legale, tale opzione può anche essere selezionata.



3.4 Impostazioni utente

Qui è possibile creare utenti e impostare livelli di autorizzazione, visitatore, operatore o amministratore. Fare clic Presentare per salvare le impostazioni. La fotocamera si riavvierà.



Figura 3.6

Qui potete anche impostare uno percorsi dei file importanti per la fotocamera, il Allarme Record Path. Basta fare clic Sfogliare e scegliere il percorso della cartella desiderata.

Il Allarme Record Path posizione viene utilizzata per memorizzare i file registrati automaticamente quando la fotocamera

viene attivato dal movimento. (Vedere set allarme di movimento. Figura 3.39) Il percorso predefinito per Allarme Record

Sentiero è C: \ Documents and Settings \ All Users \ Documenti.

NOTA: In Windows 7 o Vista, se non è possibile impostare i percorsi .:

Windows7 o Vista del livello di sicurezza è superiore a Windows XP / 2000.Per "set percorso di registrazione" funzione, l'utente deve aggiungere l'indirizzo IP del dispositivo alla prima "Siti attendibili" di Internet Explorer. Il passo è: IE browser□ Tool□ Internet Proper□ Security□ Trusted sites□ Sites□ Add

3.5 Impostazioni Multi-Device

Se si desidera visualizzare gli schermi multi-sorveglianza su una finestra, effettua il login una telecamera, e impostarlo come dispositivo principale, e fare Impostazioni Multi-Device, aggiungere altre telecamere al primo fotocamera. Prima di fare le impostazioni multi-camme, è necessario assegnare porta diversa, come 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 alle telecamere se c'è 8 camme installati.

Il firmware all'interno della fotocamera può supportare un massimo di 9 dispositivi di monitoraggio tutti allo stesso tempo.

3.5.1 Aggiungere le telecamere in rete LAN

Nella pagina Impostazioni Multi-Device, è possibile vedere tutti i dispositivi cercati in rete LAN. Il primo dispositivo è la di default. È possibile aggiungere più telecamere nella lista in LAN per il monitoraggio. Software della fotocamera supporta fino a 9 telecamere IP online contemporaneamente. Fare clic Il 2 ° dispositivo e fare clic sulla voce di il Elenco dispositivi in LAN, l'Alias, Host e Http Port saranno riempiti nelle caselle sottostanti automaticamente. Immettere il nome utente e la password corretti quindi fare clic su Aggiungi. Aggiungere più telecamere in

allo stesso modo. Dopo che sono state aggiunte tutte le telecamere, scegliere Submit.



Figura 3.7a



Figura 3.7b

Torna a Sorveglianza di Windows, e cliccare l'opzione quattro finestre, vedrete quattro telecamere che si aggiunto.

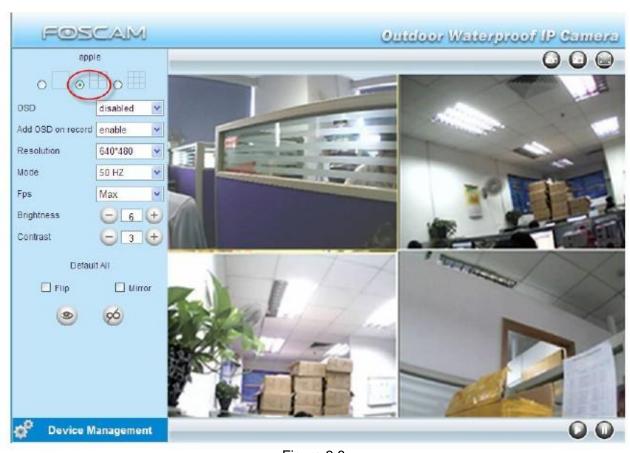


Figura 3.8

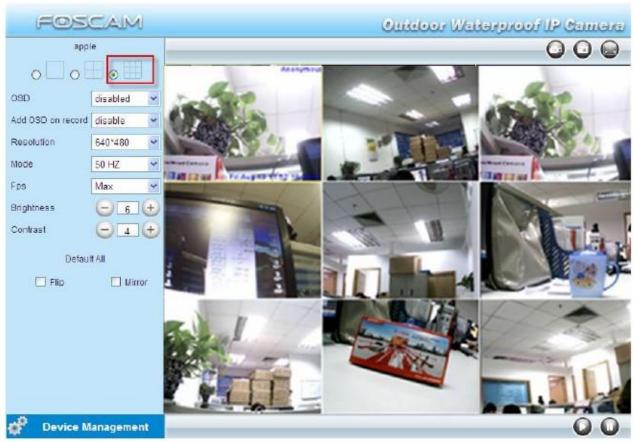


Figura 3.9

3.5.2 Aggiungere le telecamere in WAN

Se si desidera visualizzare tutte le telecamere via internet (computer remoto), è necessario aggiungerli utilizzando il nome di dominio DDNS. In primo luogo, assicurarsi che tutte le telecamere aggiunte si può accedere attraverso internet. (Leggi Come configurare le impostazioni DDNS in capitolo 3.10) Login per la prima fotocamera utilizzando un nome di dominio DDNS e la porta.

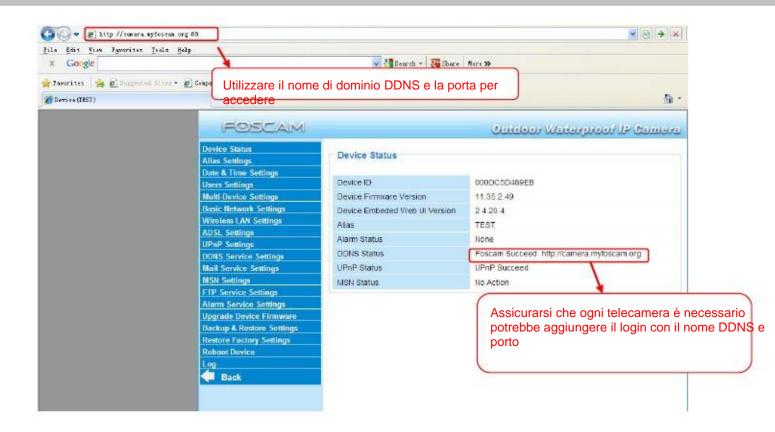


Figura 3.10

Se si dispone di più videocamere, è possibile utilizzare lo stesso nome di dominio DDNS; avete solo bisogno di impostare un

numero di porta diverso per ogni telecamera.

Fare clic Impostazioni Multi-device. Scegliere II 2 ° dispositivo. Inserire il nome della 2 ° telecamera, DDNS nome di dominio, numero di porta. Immettere il nome utente e la password e quindi scegliere Aggiungi. (Figura 3.11)

Nota: Qui l'host deve essere inserito come seconda fotocamera DDNS nome di dominio, non la sua LAN IP.

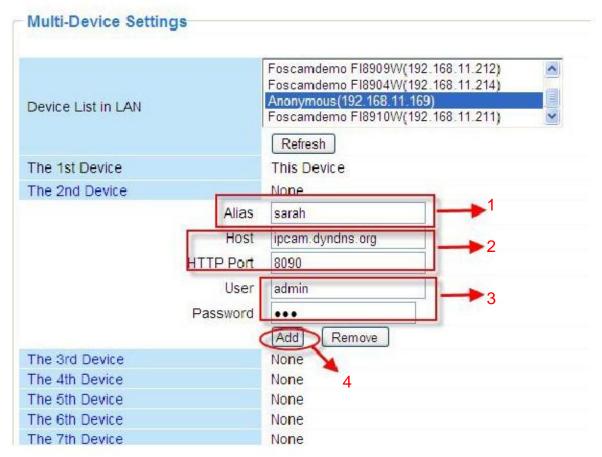


Figura 3.11

- 1 ---- nome II 2 ° della telecamera
- 2 ----- Compilare il 2 ° della fotocamera DDNS host non LAN IP
- 3 ---- Immettere il nome utente e la password il 2 ° della fotocamera
- 4 ---- Fare clic sul pulsante Aggiungi e abbia effetto

Aggiungere le altre telecamere nello stesso modo. Fare clic Presentare per salvare.



Figura 3.12

Tornare alla finestra video. Vedrete tutte le telecamere accessibili tramite Internet. Quando si è lontani da casa, è possibile utilizzare la prima fotocamera nome di dominio DDNS e la porta a visualizzare tutte le telecamere via internet.



Figura 3.13

3.6 Impostazioni di base della rete

Se si desidera impostare un IP statico per la fotocamera, selezionare Impostazioni di rete di base. Tenere la fotocamera in

nella stessa sottorete del router o del computer.



Figura 3.14

Modifica delle impostazioni qui è lo stesso utilizzando lo strumento IP Camera. (Figura 3.17 / 3.18) Si consiglia di utilizzare la subnet mask, il gateway e il server DNS dal vostro livello locale PC collegato. Se non si conosce il server subnet mask, gateway e DNS, è possibile controllare la connessione alla rete locale del computer come seque:

Pannello di controllo \square Connessioni di rete \square Connessione alla rete locale \square Scegliere Supporto \square Details.

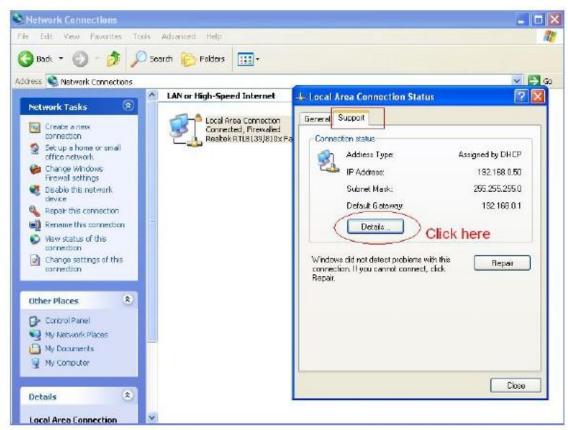


Figura 3.15

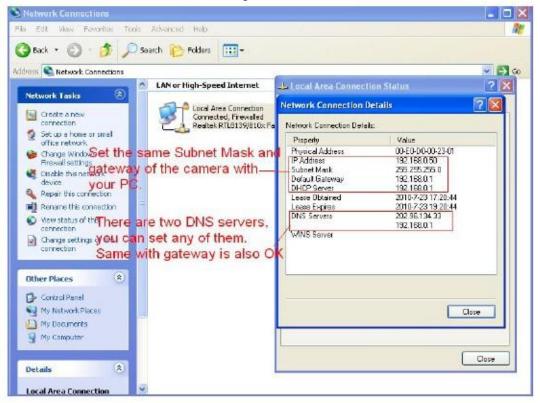


Figura 3.16

Se non si conosce il server DNS, è possibile utilizzare le stesse impostazioni del gateway predefinito.

Un altro modo per cambiare LAN IP della telecamera e la porta HTTP no.

Aprire la IP Camera Tool, selezionare la telecamera che si desidera modificare la porta no, fate clic destro sul IP indirizzo di collegamento, e va a Option "Network Configuration", si apre un altro dialogo ha mostrato come la sequente schermata

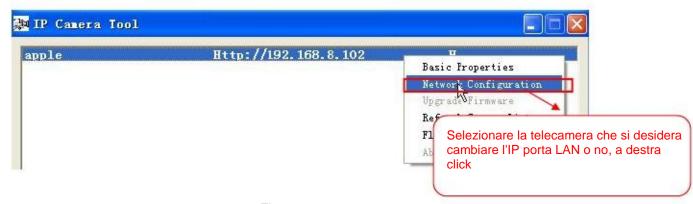


Figura 3.17

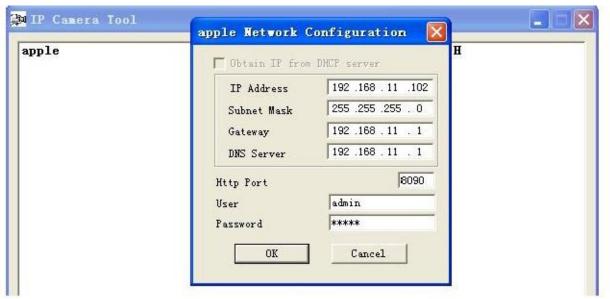


Figura 3.18

Indirizzo IP: Inserire l'indirizzo IP assegnato e assicurarsi che sia nella stessa subnet di computer o un router. (Vale a dire le prime tre sezioni sono le stesse)

Subnet Mask: La maschera di sottorete di default del dispositivo nel nostro LAN è: 255.255.255.0. You può trovare la subnet mask nelle informazioni di base del tuo router o collegata localmente del PC.

Gateway: Assicurarsi che sia nella stessa sottorete con l'indirizzo IP del PC. Il gateway è vostro router IP LAN.

Server DNS: L'indirizzo IP del vostro provider ISP. È possibile trovare il server DNS nel vostro router o controllare l'indirizzo collegata localmente al computer. Il PC contiene IP del vostro PC indirizzo, gateway e server DNS. Normalmente, ci sono due server DNS. Qui è possibile anche impostare il server DNS lo stesso con gateway.

Http Port: La porta LAN di default è 80. You può impostare un altro numero di porta, ad esempio la porta 8005, 8100. etc.

User & Password: Predefinito amministratore il nome utente è admin senza password.



NOTE:

Se il prompt "Sottorete non corrisponde, dbclick per cambiare!" Appare, si prega di abilitare set DHCP l'indirizzo IP della telecamera e il gateway, ancora una volta.

3.7 Impostazioni wireless

Impostazioni LAN senza fili supportano tre modalità: Infra (Do impostazioni LAN wireless manualmente) e WPS (Wi-Fi Protected Set-up) e Adhoc ..

Se il router non supporta la funzione WPS, si prega di passare al capitolo 3.7.1 e fare impostazioni di connessione wireless manualmente.

Se il router supporta la funzione WPS, si prega di passare al capitolo 3.7.2 e rendere wireless impostazioni di connessione rapidamente.

Se non c'è router wireless, si trovano al capitolo 3.7.3 e Collegare il IPCAM direttamente a un host in un ambiente peer_to_peer.

Modalità 3.7.1 Infrastruttura

<u>Fase 01)</u> Scegliere "Device Gestione " e va all'opzione Wireless LAN Impostazioni , Fare clic su "Wireless Impostazioni LAN ". Poi attivare "Utilizzo Wireless LAN ".

Fare clic sul pulsante Scan e la fotocamera rileverà tutti i dispositivi WIFI intorno alla zona. Si dovrebbe anche visualizzare il router nella lista. (Figura 3.19)



Figura 3.19

<u>Step 02)</u> Fare clic sul SSID del vostro router nella lista, le informazioni corrispondenti (SSID & Crittografia) sarà riempito automaticamente nelle seguenti caselle.

Avrete solo bisogno di riempire il tasto share. Accertarsi che SSID, crittografia e condivisione di tasti compilato per la fotocamera sono esattamente lo stesso per il vostro router.

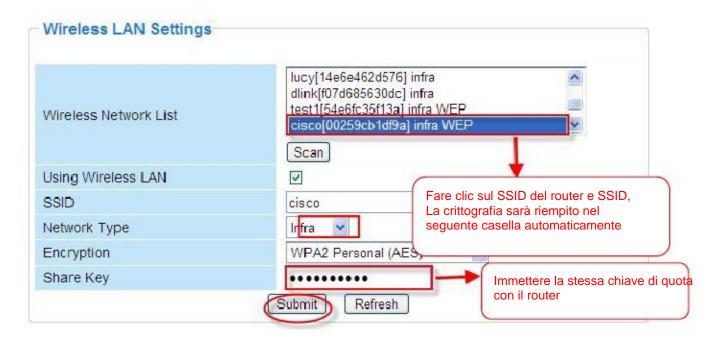


Figura 3.20

<u>Fase 03</u>) Cliccate su Presentare pulsante dopo aver inserito tutte le impostazioni, la fotocamera riavvio. Dopo che la fotocamera ha completato il processo di riavvio, attendere 10 secondi e scollegare il cavo di rete.

L'indirizzo IP LAN scomparirà nella finestra di IP Camera Tool quando la fotocamera viene riavviato. Basta attendere circa 1 minuto, la fotocamera si connessione wireless, e l'IP LAN

della fotocamera, verrà mostrato nuovamente sulla finestra del Cam IP Tool. Hai fatto wireless collegamento della fotocamera con successo. Se la fotocamera dispone di un IP dinamico, dopo le impostazioni wireless,

l'IP verrà cambiato.



Se non riescono a fare la connessione Wi-Fi, consultare il venditore o noi per un aiuto.

3.7.2 WPS (Wi-Fi Protected Set-up)

Fase 01) Premere e tenere premuto il tasto RESET per quattro secondi. .



<u>Step 02)</u> Premere il tasto WPS sul router entro 60 secondi. Il pulsante WPS è di solito sul retro o sul lato del router. Su alcuni router, potrebbe essere necessario accedere all'interfaccia Web e fare clic su un pulsante sullo schermo per attivare la funzione WPS. Se non siete sicuri di dove il WPS pulsanti è sul router, fare riferimento al Manuale utente del router.

La fotocamera crea automaticamente una connessione wireless sicura al router. Se si dispone di collegato il cavo di rete, collegare fuori. Durante il collegamento, la luce verde sulla rete RJ45 lampeggia e le impostazioni wireless avrà effetto. La IP Camera Tool cercherà il LAN IP della telecamera. Assicurarsi che il PC e la quota fotocamera stessa sottorete.

Nota

1 Durante le impostazioni WPS, è necessario premere il pulsante Reset solo per quattro secondi, oppure, il fotocamera può essere resettato alle impostazioni predefinite di fabbrica se si preme e tenere premuto il pulsante di reset superiore a 10 secondi.

2 La modalità di protezione del router non può essere WEP, oppure le impostazioni WPS può essere fallito.

3.7.3 Modalità Adhoc

In questa modalità, l'IPCAM si collegherà direttamente a un host in un ambiente peer_to_peer.

Assicurarsi che il PC sia collegato alla scheda di rete wireless.

Fase 01) Abilita wireless e scegliere la modalità Adhoc.

Compilare un SSID per identificare il IPCAM e quindi impostare la modalità di protezione, è possibile scegliere nessuna o altri. Fare clic su Applica.



Figura 3.21

Step 02) Collegare il cavo di rete e la telecamera si riavvia ..

Aprire la scheda di rete wireless del PC e cercare la rete wireless intorno alla zona. Puoi trovare il SSID avete riempito per la fotocamera (Figura 3.21).

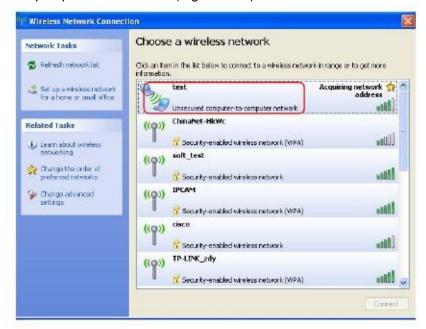


Figura 3.22

Fase 03) Disabled la connessione cablata del PC. Selezionare il SSID riempito a Figure 3.21 per

la fotocamera e inserire la stessa chiave con la fotocamera. Assicurarsi che PC e condividere la telecamera stessa sottorete.

Aprire la IP Camera Tool, è possibile cercare la telecamera IP LAN di nuovo.

3.8 ADSL

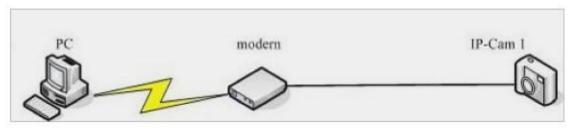


Figura 3.23

Se si collega la fotocamera direttamente a un modem ADSL, è possibile fare le impostazioni ADSL con il tuo ADSL conto e la password forniti dall'ISP, quindi rendono la fotocamera collegata alla rete.

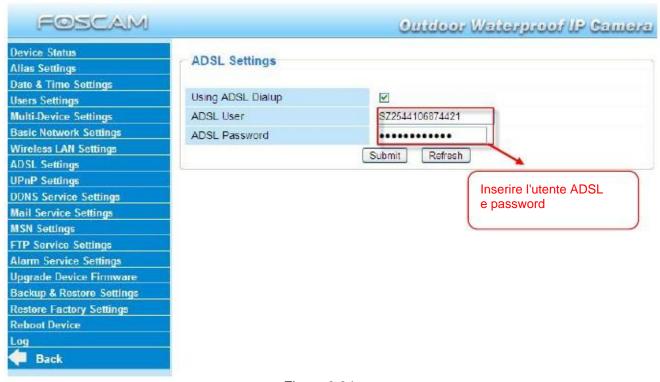


Figura 3.24

3.9 Impostazioni UPnP

Scegliere Utilizzo di UPnP per MAP Port e quindi fare clic su Submit.



Figura 3.25

Lo stato di default UPnP è chiuso. È possibile selezionare la casella di controllo e aperto UPnP, quindi il software della fotocamera verrà configurato per il port forwarding. Torna al pannello "Device Status", si può vedere lo stato UPnP:



Ci possono essere problemi con le impostazioni di router di sicurezza, e, talvolta, può errore. Noi consiglia di configurare manualmente il port forwarding sul router (Figura 3.30).

3.10 Impostazioni DDNS servizio

Fotocamera FOSCAM ha incorporato un unico nome di dominio DDNS nella produzione, e si può utilizzare direttamente il nome di dominio, è possibile utilizzare anche il terzo nome di dominio del partito.

FOSCAM nome di dominio

Qui prendere camera.myfoscam.org per esempio. Vai alla possibilità di Impostazioni servizio DDNS sulla pannello di amministratore, è possibile visualizzare il nome di dominio.

Si prega di permettere il nome FOSCAM DDNS prima.



Figura 3.26

Abilita: Aprire o chiudere il nome di dominio FOSCAM. Lo stato predefinito di dominio FOSCAM nome è aperta.

Query Validità: Verificare la validità del nome a dominio incorporato.

Ora è possibile utilizzare http:// Nome di dominio + Porta HTTP per accedere alla telecamera via Internet. Prendere hostname camera.myfoscam.org e Port HTTP no. 88 per esempio, il collegamento accedendo della telecamera via internet sarebbe http://camera.myfoscam.org.88

Nota: Se si desidera utilizzare il nome di dominio del produttore, selezionare Nessuno come Third Party DDNS e abilitare il produttore del nome del dominio, quindi fare clic su Invia.

Impostazioni nome di dominio di terze parti

L'utente può anche utilizzare terze parti DDNS, come ad esempio www.no-ip.com. , Www. dyndns.com

Qui prendere www.no-ip.com per esempio:

Fase 1, Vai al sito www.no-ip.com per creare un hostname libero

In primo luogo: Entra su www.no-ip.com e fare clic su No-IP libero per registrarti.



Si prega di registrare un conto passo dopo passo seguendo le istruzioni su www.no-ip.com

Dopo la registrazione, si prega di effettuare il login e-mail che ha usato per la registrazione. Riceverai una email da sito web, fai clic sul link per attivare il tuo account, come indicato nella e-mail.

In secondo luogo: Login il link con il nome utente registrato e la password per creare il tuo nome di dominio.



Figura 3.28

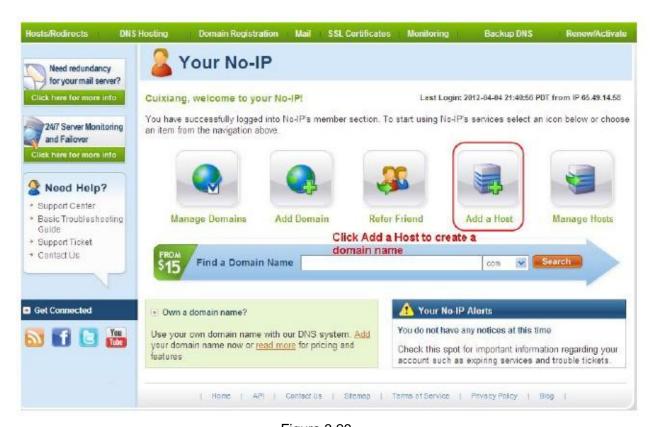


Figura 3.29

Si prega di creare il nome di dominio passo dopo passo seguendo le istruzioni su www.no-ip.com

Fase 2, DO Impostazioni servizio DDNS all'interno della fotocamera

Si prega di impostare Impostazioni servizio DDNS all'interno della telecamera hostname, unnome utente e password hai da www.no-ip.com

Prendere hostname ycxgwp.no-ip.info, nome utente Foscam, password foscam2012 per esempio.

In primo luogo, va alla possibilità di Impostazioni servizio DDNS sul pannello amministratore.

<u>In secondo</u> luogo, disabilitare il produttore nome di dominio e selezionare No-Ip come server nel Terzo Partito DDNS.

<u>In terzo l</u>uogo, <u>riempire Foscam come utente DDNS</u>, riempire la <u>password fosc</u>am2012 come DDNS Password, compilare

ycxgwp.no-ip.info come dominio DDNS e l'URL del server, quindi fare clic su Salva per fare effetto. Il telecamera verrà riavviata e di prendere le impostazioni DDNS efficace.

<u>In quarto l</u>uogo, dopo il riavvio, accedere alla telecamera, e andare a possibilità di <u>Stato del dispositiv</u>o sulla pannello amministratore, e controllare se lo stato DDNS è successo.

Se omesso, si prega di controllare due volte se si ha ingresso correttezza del nome host, il nome utente e password e provare a rifare le impostazioni.

Nota

La Terza Parte DDNS e del Produttore Nome dominio non possono lavorare allo stesso tempo. Se è stata impostata DDNS di terze parti e nel frattempo è stata attivata la Foscam nome di dominio, il Terzi DDNS avrà effetto.

2 Fare il port forwarding nel router

Esempio: l'indirizzo IP LAN della videocamera è http://192.168.1.35:88,

In primo luogo, login al router, va al menu di Port Forwarding o Port trigger (O nome Virtù Server su alcune marche di router). Prendere Linksys router di marca come esempio, Accesso al router, e va a Applicazioni & Azzardo> Single Port Forwarding.

In secondo luogo, Creare una nuova colonna in base all'indirizzo IP LAN & HTTP Numero porta della telecamera all'interno della router ha mostrato come sotto.

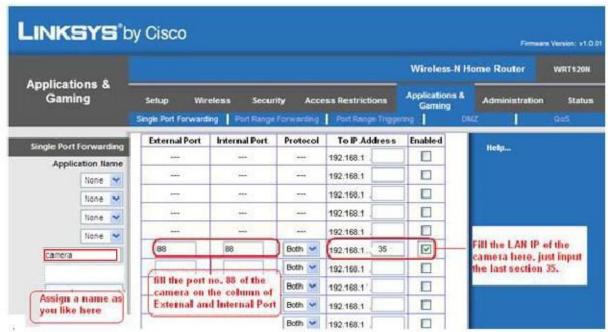



Figura 3.30

3 Utilizzare il nome di dominio per accedere alla telecamera via

Internet Dopo il port forwarding è finito, è possibile utilizzare il nome di dominio + http no. per accedere fotocamera tramite internet. Prendere hostname ycxgwp.no-ip.info e non http. 88for esempio, la accesso anello della fotocamera tramite internet sarebbe http://ycxgwp.no-ip.info:88

3.11 posta Impostazioni servizio

Se si desidera che la fotocamera per inviare e-mail quando viene rilevato un movimento, Impostazioni servizi di posta dovrà essere configurato.

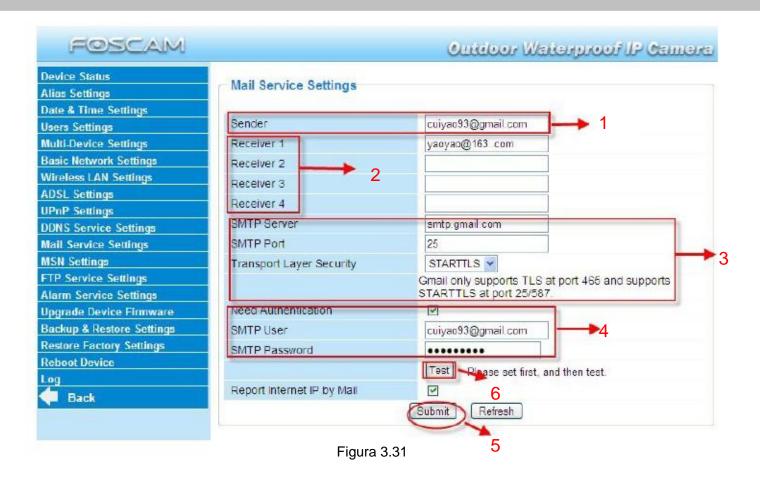

1 ----- Sender Mailbox per mittente deve supportare SMTP

<u>2 ----- Ricevitore</u> Mailbox per il ricevitore non ha bisogno di supporto SMTP, è possibile impostare 4 ricevitori <u>3 ----- Server SMTP / Porta</u> Immettere server SMTP per il mittente. Porta SMTP di solito è impostato come 25.

Alcuni server SMTP hanno la propria porta, ad esempio 587 o 465 e Transport Layer Security di solito è Nessuno. Se utilizzi Gmail, Transport Layer Security deve essere impostato su TLS o STARTTLS e Porta SMTP deve essere impostato su 465 o 25 o 587, che porta che si sceglie deve essere deciso dal che Transport Layer Security si seleziona.

4 ---- utente SMTP ID conto dell'indirizzo e-mail del mittente

5 ---- Invia Fare clic su Invia per effetto

6 ---- test Fare clic Prova per vedere se SMTP è stato configurato correttamente.

Nota: Fare clic Presentare prima di scegliere Test.

Fare clic Prova per vedere se SMTP è stato configurato correttamente.



Figura 3.32

Se il test fallisce con uno dei seguenti messaggi di errore dopo aver fatto clic Test, verificare che le informazioni inseriti sono corretti e selezionare di nuovo Prova .

- 1) Impossibile connettersi al server
- 2) Errore di rete. Si prega di riprovare più tardi
- tardi 3) Errore del server
- 4) l'utente o la tua password
- 5) Il mittente è negato dal server. Forse il server ha bisogno per autenticare l'utente, per favore controllare e riprovare
- 6) Il ricevitore è negato dal server. Forse a causa del movimento anti-spam privacy del server
- 7) Il messaggio è negato dal server. Forse a causa del movimento anti-spam privacy del server
- 8) Il server non supporta la modalità di autenticazione utilizzato dal dispositivo

Relazione Internet IP da Mail-Se selezionato, riceverete una mail che contiene Internet IP informazioni come Quando la fotocamera è accesa o l'IP Internet ha cambiato. (Per esempio: URL di IPCam è http://119.123.207.96:8068). Assicurarsi che la porta è mappato al router correttamente.

3.12 Impostazione MSN

Se si desidera che la telecamera invia il suo attuale indirizzo internet IP a voi o ai vostri amici, vi consigliamo di impostare Impostazioni MSN.

Acquisire un ID di MSN per IPCAM la prima, quindi seguire le istruzioni di cui alla figura 3.33.

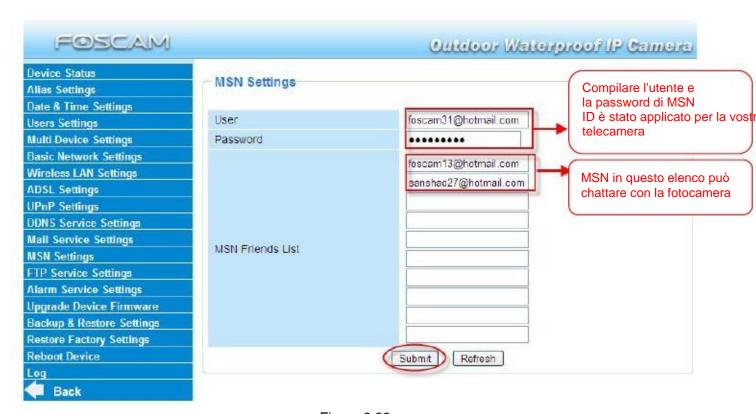


Figura 3.33

Fare clic su Invia e passare alla schermata "Stato periferica" e verificare le impostazioni di MSN sono riuscito.



Figura 3.34

Quando l'ID di MSN nella lista Amici login MAN, si può chattare con la macchina fotografica. Per esempio:

Foscam13 (questo account che figurano nella lista amici) login di MSN, e fare doppio clic sulla fotocamera conto (foscam31), quindi immettere "url?", la telecamera invierà il suo indirizzo IP corrente a voi.



Figura 3.35

Nota: Crea un nuovo account MSN per la fotocamera, non utilizzare lo stesso account di MSN, come si vorrebbe chattare con i tuoi amici. Quando il login fotocamera utilizza l'account di MSN, questo account non può essere utilizzato per altri scopi quando la fotocamera funziona.

3.13 Impostazioni servizio FTP

Se si desidera caricare le immagini sul server FTP, è possibile impostare Impostazioni servizio FTP.



Figura 3.36



Figura 3.37

Server FTP: Se il server FTP si trova sulla LAN, è possibile impostare come Figura 3.36. Se si dispone di un server FTP che è possibile accedere a Internet, è possibile impostare come Figura 3.37. FTP Port: Di solito la porta è 21.

FTP Upload Cartella: Assicurarsi che la cartella si prevede di memorizzare le immagini esiste come la fotocamera non può creare la cartella stessa. Inoltre, la cartella deve essere letta / scrivibile.

Modalità FTP: La fotocamera supporta la modalità standard (POST) e la modalità passiva (PASV)

Upload Immagine Ora: Questa opzione consente di caricare le immagini continuamente quando si attiva la casella di controllo

Abilita Set Nome del file: Quando si attiva questa opzione, l'immagine caricata verrà denominato in base al nome del file immesso. L'immagine seguente sovrascriverà il nome file del precedente immagine. Quindi ci sarà una sola immagine, l'ultimo inserito.

Nome del file: Vedere l'opzione di cui sopra.

Nota: Non è possibile modificare il nome del l'immagine di allarme.

Carica Intervallo si riferisce al tempo tra l'immagine corrente e la successiva immagine dell'essere caricato.

Fare clic Presentare per salvare le impostazioni. Fare clic Test, viene visualizzata la seguente schermata in caso di successo.

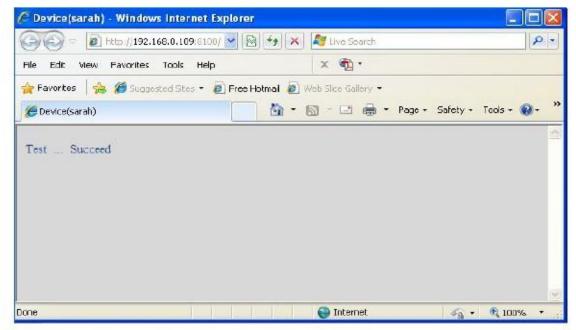


Figura 3.38

Possono verificarsi i seguenti errori:

- 1) Impossibile connettersi al server. Controllare se il server FTP sia corretto.
- 2) Errore di rete. Si prega di riprovare più tardi
- tardi. 3) Errore del server.
- 4) l'utente o la tua password. Controllare il nome utente e la password.
- 5) Non è possibile accedere alla cartella. Verificare esiste la cartella e il tuo account è autorizzato
- 6) Errore in modalità PASV. Verificare che il server supporta la modalità PASV.
- 7) Errore in modalità PORT. Modalità PASV dovrebbe essere selezionato se il dispositivo è dietro un NAT.
- 8) Impossibile caricare il file. Verifica il tuo conto è autorizzato

Se si verifica un errore controllare i parametri inseriti siano corretti. Il formato del nome del file immagine è simile a 00606E8C1930 (sarah) _0_20100728114350_25.jpg

Controllare se il server FTP supporta questo formato di nome di file.

3.14 Allarme Impostazioni servizio

Supporti IP Camera Motion Detection Allarmato, quando viene rilevato il movimento, lo farà inviare e-mail o caricare immagini o record.

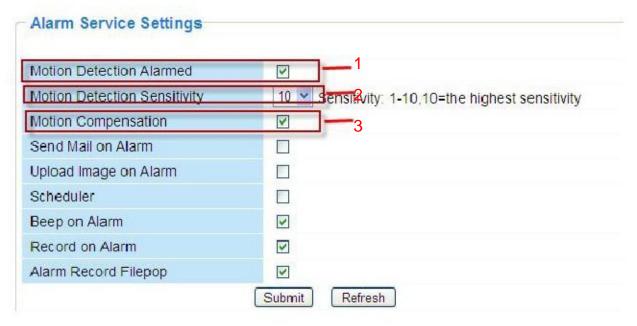


Figura 3.39

- 1 ---- Se si desidera impostare Motion Detection Allarmato, selezionare la casella di controllo
- 2 ---- Maggiore è il numero, maggiore è la sensibilità di movimento sarà
- 3 ---- Selezionare questa opzione per ridurre i falsi allarmi in caso di modifiche di luce

Se viene rilevato un movimento dopo aver attivato Motion Detection Armato, lo stato di allarme si accende a Motion Detect Alarm.



Figura 3.40

Ci sono quattro indicatori di allarme:

1) La fotocamera invierà una mail quando viene attivato il movimento.

Se si desidera ricevere immagini quando viene rilevato un movimento, è necessario impostare Impostazioni servizi di posta primo. (Figura 3.31) Quindi impostare allarme di movimento come



Figura 3.41

2) Carica immagini via server FTP quando grilletto movimento.

Per caricare le immagini su un server FTP quando viene rilevato un movimento, è necessario impostare Servizio FTP Impostazioni (Figura 3.36 / 3.37) e poi impostare allarme di movimento come nella foto qui sotto




Figura 3.42

3) È possibile ascoltare il segnale acustico quando viene rilevato l'allarme.



Figura 3.43

4) La fotocamera registrerà automaticamente per un minuto dopo viene rilevato un movimento. Te Impossibile trovare il file di registrazione nella cartella che precedentemente impostato. (Figura 3.6)

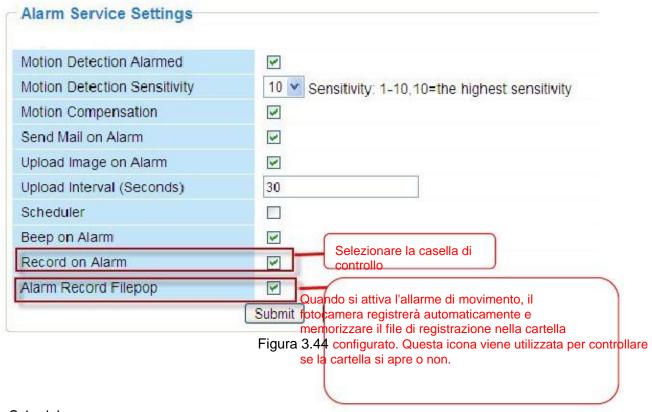

Allarme Scheduler:

Qui ci sono due modi per impostare l'allarme.

1) Allarme in qualsiasi momento quando viene rilevato un movimento.

Non selezionare Scheduler. Fare clic su Submit e la volontà di allarme fotocamera in qualsiasi momento, quando il movimento è rilevato.

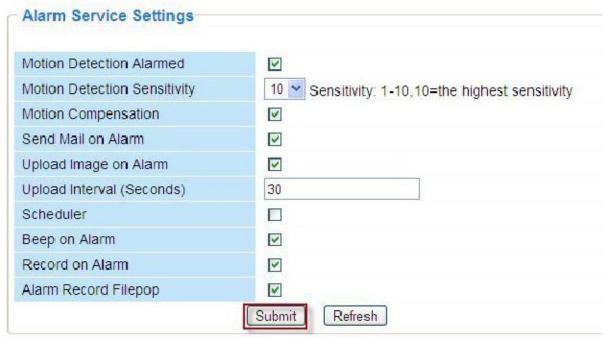


Figura 3.45

Un altro modo: selezionare Scheduler, e fare clic su "set All", vedrete tutte le caselle di tempo diventano blu come nel seguente immagine. Fare clic su Invia e la volontà di allarme fotocamera in qualsiasi momento quando viene rilevato un movimento.

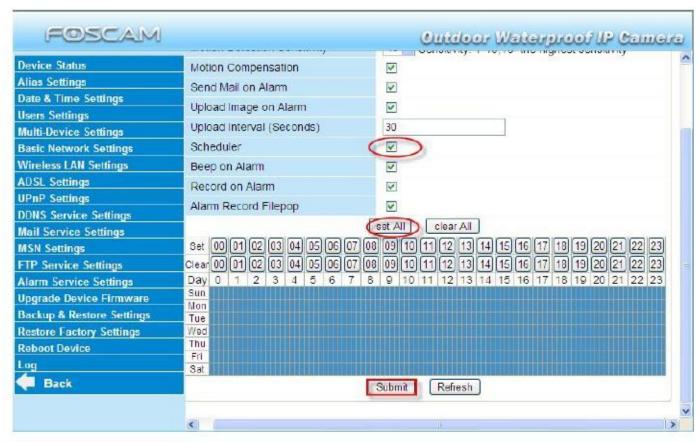


Figura 3.46

2) Specificare una pianificazione di allarme.

Se si desidera che la telecamera di allarme durante orari prestabiliti selezionare Scheduler e impostare intervallo di tempo.

Se si desidera selezionare una zona di serie, è possibile fare clic su qualsiasi numero compreso tra 00 e 23 al primo riga, verrà selezionata la colonna corrispondente e diventerà blu. Ad esempio, fare clic sul numero "06" sulla prima riga, si può vedere la colonna diventa blu. Ciò significa che la volontà fotocamera allarme quando viene rilevato un movimento 06:00-07:00 ogni giorno. Fare clic sul numero "06" sulla seconda fila, si può annullare la colonna corrispondente impostato. E diventerà grigio.

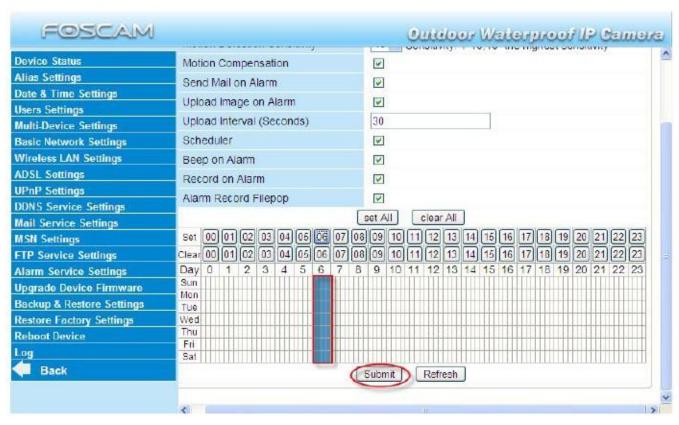


Figura 3.47

Se si desidera selezionare un'area discreta, si fa clic con il tasto sinistro sulla casella di intervallo di tempo. Si girerà blu. Se si desidera eliminare, basta fare clic sul pulsante sinistro e diventerà grigio.

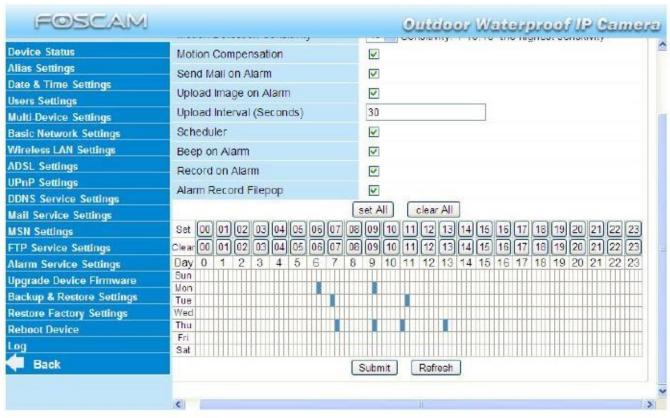


Figura 3.48

3.15 Aggiornamento del firmware del dispositivo

Quando si aggiorna la fotocamera, si prega di aggiornare il firmware del sistema prima e quindi aggiornare il Web UI.

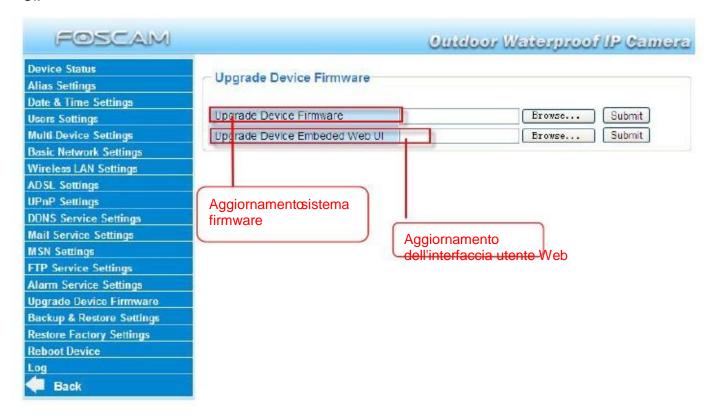


Figura 3.49

Fare clic Sfoglia, scegliere il file bin corretto e quindi fare clic su Presentare per aggiornare. Non spegnere l'alimentazione durante l'aggiornamento fino a quando lo strumento telecamera IP ritrova la fotocamera.

Aggiornamento Firmware da IP Camera Tool

Fare doppio clic sull'icona colpo IP Camera Tool

, Selezionare la telecamera IP che si desidera

aggiornare il firmware. Quindi selezionare Aggiornamento firmware e inserire il nome utente e la password, scegliere il file del firmware e aggiornare.

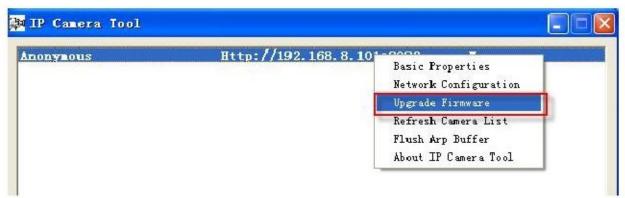


Figura 3.50



Figura 3.51

ATTENZIONE: Se la fotocamera funziona bene con il firmware attuale, noi non consigliamo l'aggiornamento. Si prega di non aggiornare il firmware inutilmente. La fotocamera può essere danneggiato se configurato male durante un aggiornamento.

Nota:

- 1) Si prega di assicurarsi di avere scaricare il pacchetto firmware corretto per la vostra macchina fotografica prima l'aggiornamento. Leggere la documentazione di aggiornamento (file readme.txt) nel pacchetto di aggiornamento prima di aggiornamento.
- 2) Dopo aver scaricato il firmware controllare le dimensioni dei file .bin. Essi devono corrispondere alle dimensioni in il file readme.txt. In caso contrario, si prega di scaricare nuovamente il firmware fino a quando le dimensioni sono le stesse. Il tuo fotocamera non funzionerà correttamente se viene utilizzato un file bin corrotto.
- 3) Normalmente, solo interfaccia utente WEB dispositivo dovranno essere aggiornamento, si prega di non cercare di aggiornare il dispositivo Firmware.

4) Mai spegnere l'alimentazione della fotocamera durante l'aggiornamento fino al riavvio della telecamera IP e ottenere collegato.

3.16 Backup e ripristino delle impostazioni

Fare clic Presentare per salvare tutti i parametri impostati. Questi parametri verranno memorizzati in un bidone file per uso futuro. Il file bin può essere ricaricato per ripristinare i parametri che sono stati impostati.



Figura 3.52

3.17 Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Tutti i parametri torneranno alle impostazioni di fabbrica se selezionato.

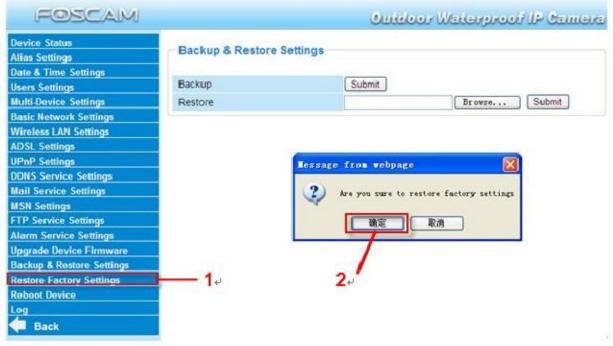


Figura 3.53

Dispositivo 3.18 Reboot

Fare clic Riavvia dispositivo per riavviare la telecamera. Questo è simile a scollegare l'alimentazione al fotocamera.

3.19 Log

Il record di log mostra che accede alla videocamera e quando. (Figura 3.54).

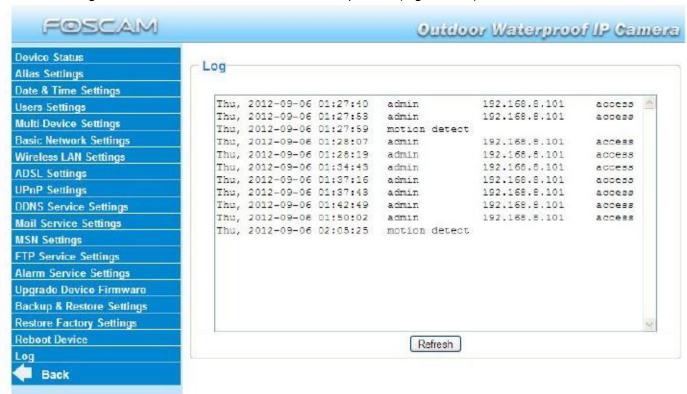


Figura 3.54

3.20 Indietro

Questo vi porterà indietro alla finestra di sorveglianza.

4 APPENDICE

4.1 Domande frequenti

Nota: Sempre verificare le connessioni di rete stanno lavorando controllando lo stato degli indicatori sul server di rete, hub e scheda di rete.

4.1.1 Ho forgoten il nome utente e / o la password di amministratore

Per ripristinare il nome utente e password amministratore, premere e tenere premuto il tasto RESET per 10 secondi. Rilasciando il pulsante di reset, il nome utente e la password tornerà alla impostazione di fabbrica il nome utente e la password dell'amministratore. Si prega di accendere la fotocamera prima del reset

Predefinito Nome utente amministratore: Admin

Password amministratore predefinita: Nessuna password

4.1.2 Sottorete non corrisponde, dbclick al cambiamento

Se la telecamera IP Tool mostra l'errore "Sottorete non corrisponde, dbclick per cambiare!", Selezionare Ottenere IP dal server DHCP.



Se l'errore persiste dopo aver ottenuto un IP dal server DHCP, verificare l'area locale collegamento del computer e verificare la subnet e il gateway della fotocamera che dovrebbe essere stessa subnet del computer.

4.1.3 No Foto di problemi

Lo streaming video è gestita dal controller ActiveX. Se il controller ActiveX non è installato correttamente si vedrà alcuna immagine video. Ci sono due modi per risolvere questo problema:

1) Reinstallare "IP Camera Tool" e controllo ActiveX (raccomandato).

2) Scaricare controllo ActiveX e impostare l'impostazione di protezione di IE: browser IE □ Strumento □ Internet Controllo Level□ ActiveX Proper□ Security□ Custom e pluġn. Le prime tre opzioni di fronte deve essere impostato come "Attiva", saranno memorizzati i programmi ActiveX letti dal computer. Come segue:

Abilita: Scarica controlli ActiveX senza firma

Abilita: Inizializza ed esegui script controlli ActiveX non contrassegnati come sicuri

Abilita: Esegui controlli e plug-in

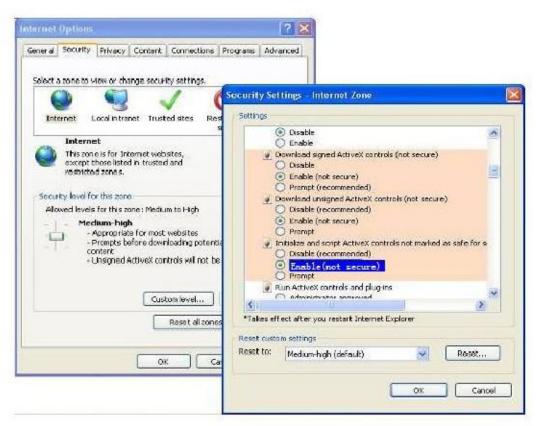


Figura 5.1

Se si consente l'ActiveX per l'esecuzione, ma ancora non può vedere il video e una croce rossa che vive nel centro di il video. Si prega di selezionare un altro numero di porta. Non utilizzare la porta 80, utilizzare la porta 85, 8005.etc.

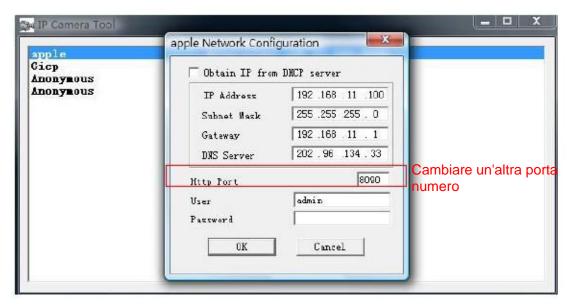


Figura 4.2

Nota: Assicurati che il tuo firewall o software anti-virus non blocca la fotocamera o ActiveX. Se non riesci a vedere il video dal vivo, provare a spegnere il software firewall o anti-virus e riprovare.

4.1.4 Impossibile accedere telecamera IP su internet

Possibili motivi per cui fotocamera non è accessibile su internet:

- 1) controllo ActiveX non è installato correttamente
- 2) Il porto che la fotocamera utilizza è bloccato da un firewall o software anti-virus. Provare passare a un altro numero di porta. (Figura 5.2)
- 3) Port forwarding non è successo (Figura 3.30)

Doppio controllare queste impostazioni e assicurarsi che siano corrette.

4.1.5 IP Camera Tool non poteva trovare IP della telecamera

Verificare che il cavo di rete sia saldamente fissato alla fotocamera.
Assicuratevi che DHCP è abilitato sul router, non attivare filtro degli indirizzi MAC.
Assicurarsi che il firewall o software anti-virus non blocca la fotocamera. È possibile aggiungere il fotocamera come un sito attendibile sul firewall o software anti-virus.

5.1.6 UPnP non è riuscito sempre

UPnP contiene solo port forwarding nel nostro software recente. A volte, può essere sicuro di fare port inoltro automatico a causa del software firewall o anti-virus. Essa può anche essere dovuta alla le impostazioni di sicurezza del router. Si consiglia di configurare manualmente il port forwarding la fotocamera può essere visualizzati su Internet.

4.1.7 Impossibile trovare il collegamento sul desktop dopo l'installazione strumento telecamera IP

Se si utilizza Windows 7 o Vista e il collegamento risulta mancante dopo l'installazione dello strumento telecamera IP, verificare il percorso del programma IP Camera.

Ad esempio, se è stato rivolto a C: \ Windows \ System32 \ IPCamera.exe.

Si prega di risolvere questo problema puntando il collegamento al percorso corretto

C:\Windows\SysWOW64\IPCamera.exe. Dopo questo si dovrebbe essere in grado di utilizzare la scorciatoia senza problemi.

4.1.8 Non riesco a modificare il percorso di registrazione

Quando si utilizza Windows 7 o Vista, potrebbe non essere in grado di modificare il percorso di registrazione a causa di

le impostazioni di sicurezza del computer. Si prega di aggiungere la macchina fotografica come un sito attendibile per risolvere questo problema.

I passi sono

IE browser □ Tool □ Internet Properties □ Security □ Trusted sites □ Sites □ Add

4.1.9 Non riesco a trovare le impostazioni multi-device e icona di registrazione

Record e funzionalità multi-device sono controllati dal controller ActiveX. Queste funzioni non sono disponibili in Firefox, Google Chrome e Safari.

4.1.10 fotocamera non riesce a connettersi usando wireless

Se la fotocamera non è in grado di connettersi in modalità wireless dopo aver impostato le impostazioni wireless, scollegare / collegare il

cavo di alimentazione. (Per maggiori dettagli: Impostazioni LAN senza fili in Chapter3.7)

Di solito, la macchina fotografica non può connettersi senza fili soprattutto a causa di impostazioni errate.

Verificare che l'SSID sia corretto; utilizzare la stessa codifica per il router e la macchina fotografica. Condividi chiave dovrebbe

non contenere caratteri speciali, solo la parola e il numero sarà migliore. Disabilita indirizzo MAC filtraggio.

4.1.11 Impossibile vedere altre telecamere elencati in multi-dispositivo quando si utilizza remota

accesso

Se si desidera visualizzare tutte le telecamere tramite la WAN, verificare che ogni telecamera aggiunto nella Multi-Device Settings è possibile accedere utilizzando il nome DDNS e numero di porta. Utilizzare il DDNS non il nome di dominio LAN IP della telecamera. (Per maggiori dettagli si veda: Come aggiungere le telecamere in WAN)

4.1.12 vedere solo uno schermo nero o caratteri non definiti durante l'utilizzo remoto

Login

Se si potesse accedere alla pagina di login remoto, ciò indica che le impostazioni DDNS sono corrette. Se non si riesce a vedere il video dal vivo, ma solo alcuni caratteri indefiniti, ciò può essere dovuto al problemi di velocità Internet o la fotocamera utilizzando Wi-Fi.

4.2 Parametri di default

Parametri di rete predefinito

Indirizzo IP: ottenere dinamicamente

Subnet mask: 255.255.255.0 Gateway: ottenere dinamicamente

DHCP: Disabilitato

DDNS: embedded nome di dominio FOSCAM

Nome utente e password

Predefinito Nome utente amministratore: Admin

Password amministratore predefinita: Nessuna password

4.3 Specifiche

ARTICOLI		FI8906W
ImmagineSensor	Sensore di immagine	Sensore CMOS a colori
	Risoluzione display	640 x 480 pixel (300k pixel)
	Lente	F: 4mm
	Mini. Illuminazione	0.5Lux
Lente	Tipo di lente	Obiettivo di vetro
	Angolo di vista	50 °
	IR_CUT	Filtro passa automaticamente
Video	Compressione immagine	MJPEG
	Immagine Frame Rate	15fps (VGA), 30fps (QVGA)
	Risoluzione	640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
	Frequenza di Luce	50Hz, 60Hz o esterno
	Parametri Video	Luminosità, Contrasto

Comunicazione	Ethernet	Un 10/100 Mbps RJ-45
	Protocollo supportato	HTTP, FTP, TCP / IP, UDP, SMTP, DHCP, PPPoE, DDNS, UPnP, GP RS
	Wireless standard	IEEE 802.11b / g / n
	Data Rate	802.11b: 11Mbps (max.) 802.11g: 54Mbps (max.) 802.11n: 150Mbps (max.)
	Sicurezza Wireless	WEP e WPA e WPA2
	Luce infrarossa	60 LED IR, visibilità notturna fino a 30 metri
	Dimensione	175 (L) X95 (W) x245 (H) mm.
	Peso lordo	1408 g (cartone pacchetto della
	Peso netto	scatola) 1228 g (accessori inclusi)
Potenza	Alimentazione elettrica	DC 5V / 2.0A (UE, USA, AU adattatore o altri tipi opzionale)
	Consumo di energia	5Watts (max.)
Ambiente	Operare Temper.	0 ° ~ 55 ° C (32 ° F ~ 131 ° F)
	Operativo Umidità	20% ~ 85% senza condensa
	Temper bagagli.	-10 ° C ~ 60 ° (14 ° F ~ 140 ° F)
	Umidità di stoccaggio	0% ~ 90% senza condensa
Requisiti del PC	Processore	2.0GHZ o sopra
	Dimensioni memoria	256 MB o superiore
	Visualizza Scheda	64M o superiore
	Sistemi operativi supportati	Microsoft Windows 2000 / XP / Vista / Windows7-32bit / Windows7 64bit / 32bit Windows8- / Windows8-64 bit / mac
	Browser	IE 6.0, IE7.0, IE8.0, IE9.0, Firefox2.0, Firefox3.0, Google Chrome, Safari o altri browser standard
Certificazione	CE, FCC	

5 Assistenza tecnica

Mentre ci auguriamo che la vostra esperienza con la telecamera di rete IPCAM è piacevole e facile da usare, potrebbero verificarsi alcuni problemi o domande che questa Guida dell'utente non ha risposto. Se hai problemi con la macchina fotografica FOSCAM IP, prego primo contatto FOSCAM rivenditore per risolvere i problemi. Se il nostro rivenditore non è in grado di fornire il servizio, pls contattare il nostro servizio: tech@foscam.com.

